

NEMO 72-b




Montaż tablicowy, 72x72 mm

Sieć 1-fazowa lub 3-fazowa 3/4 przewodowa niesymetryczna
Wejście 1-5A z przekładnika prądowego
Zasilanie z układu pomiarowego
Opcja: 2 wyjścia alarmowe

Kod urządzenia	Alarmy	Sieć	Wejście	
MF7GM0009A	-	Sieć 1-fazowa lub 3-fazowa 4-przewodowa	5A	195(340)...260(450)V
MF7GM2009A	2		1A	
MF7GM0008A	-		5A	340...450V
MF7GM2008A	2		1A	
MF7GT0009A	-	Sieć 3-fazowa 3/4 przewodowa	5A	
MF7GT2009A	2		1A	
MF7GT0008A	-		5A	
MF7GT2008A	2		1A	

NT588

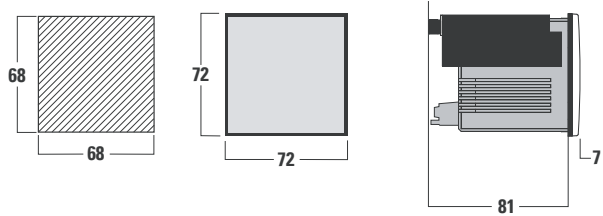

NEMO 72-b**Programowalne parametry**

Połączenie: sieć 1-fazowa, sieć 3-fazowa 3- lub 4-przewodowa

Pomiar: przekładniki prądowych i napięciowych

Moc średnia: czas całkowania, kasowanie

Wizualizacja

Typ wyświetlacza: LCD podświetlany
20+20 znaków alfanumerycznych

Pomiar

Prądy i napięcia fazowe

Napięcia międzyfazowe

Moc 3-fazowa (czynna, bierna, pozorna)

Wartość średnia i maksymalna prądu

Częstotliwość

Prąd przewodu neutralnego

Moc czynna, bierna i pozorna (3-fazy)

Moc czynna i bierna (1-faza)

Moc średnia i wartość szczytowa mocy średniej

Współczynnik mocy

Licznik godzin pracy

Maksymalna wyświetlana wartość: 10.000 (4 cyfry)

Dokładność:

- prąd: $\pm 0,5\%$ (10...120% I_n)
- napięcie: $\pm 0,5\%$ (340...450V faza-faza)
- moc: $\pm 1,5\%$ P - $\pm 2\%$ Q/S (10...120% $P_n/Q_n/S_n$, $\cos\phi$ 0,5ind. ...0,5poj.)
- częstotliwość: $\pm 0,2\text{Hz}$
- współczynnik mocy: $\pm 2\%$
- energia czynna: 2 klasa (EN 61036)

Programowanie

Przez 2 przyciski na panelu przednim

Wejście

Połączenie: bezpośrednio lub przez przekładniki napięciowe i prądowe (programowalna przekładnia)

Typ pomiaru: rzeczywista wartość skuteczna (True RMS)

Warunki środowiskowe

Zakres znamionowych temperatur pracy:

-5...50°C


Obudowa w wykonaniu tropikalnym

Obudowa


Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003):

IP54 (panel przedni), IP20 (obudowa i zaciski)


S. 1000/286

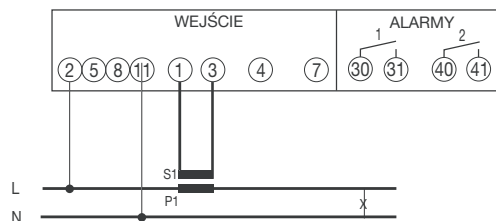

S. 1000/287

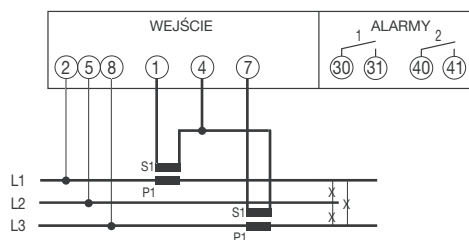

S. 1000/285

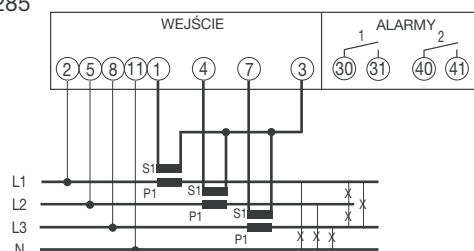

S. 1000/288

